

Инструкция по установке Транспондера

Транспондер крепится на внутренней стороне лобового стекла Вашего транспортного средства (ТС). Оптимальная высота размещения Транспондера - 1,3 - 1,5 метра от дорожного покрытия.



Легковые ТС




Грузовые ТС



Важно! У некоторых ветровых стекол есть металлизированное покрытие для отражения светового потока излучения солнца. Для точного определения оптимального места размещения Транспондера в Вашем автомобиле Вы можете обратиться в Пункт продаж за консультацией, либо ознакомиться с информацией на сайте www.m-road.ru / О Транспондере / Инструкция по установке.

А. Присоедините держатель к Транспондеру в специальный слот. Транспондер должен быть расположен стороной с держателем к ветровому стеклу.

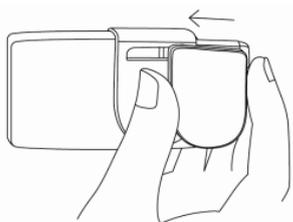


Б. Без удаления защитной пленки приложите Транспондер к лобовому стеклу.



В. Обезжирьте участок на ветровом стекле, куда будет установлен Транспондер. Удостоверьтесь, что данный участок вытерт насухо. При необходимости дополнительно протрите насухо, а также прогрейте ветровое стекло в случае, если температура ниже -10°C .

Г. Снимите защитную пленку с держателя.

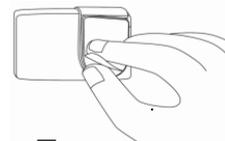

Д. Удостоверьтесь, что Транспондер расположен горизонтально, тщательно прижмите его к ветровому стеклу и придержите в течение 10-ти секунд.



Важно!

1. Закрепите Транспондер в соответствии с Инструкцией по установке*.
2. Поддерживайте положительный баланс Вашего Лицевого счета не менее Порогового значения блокировки.
3. Следуйте указаниям дорожных знаков, размещенных над полосами движения.

Только для режима **non-stop** над полосой движения включается знак «Ограничение максимальной скорости» 30 км/ч;

При въезде на Пропускной пункт соблюдайте дистанцию между автомобилями, указанную на дорожных знаках на ПВП.



**Типичная ошибка пользователей – отказ от размещения Транспондера на лобовом стекле и попытка проезда по полосе оплаты с Транспондером в руках, что приводит к некорректной работе антенн и в итоге к несрабатыванию выездного шлагбаума.*